


# Monteringsinstruktion

## Snipp & Snapp<sup>®</sup> – Fundament



Nedan följer generella monteringsinstruktioner som gäller om inget annat anges.

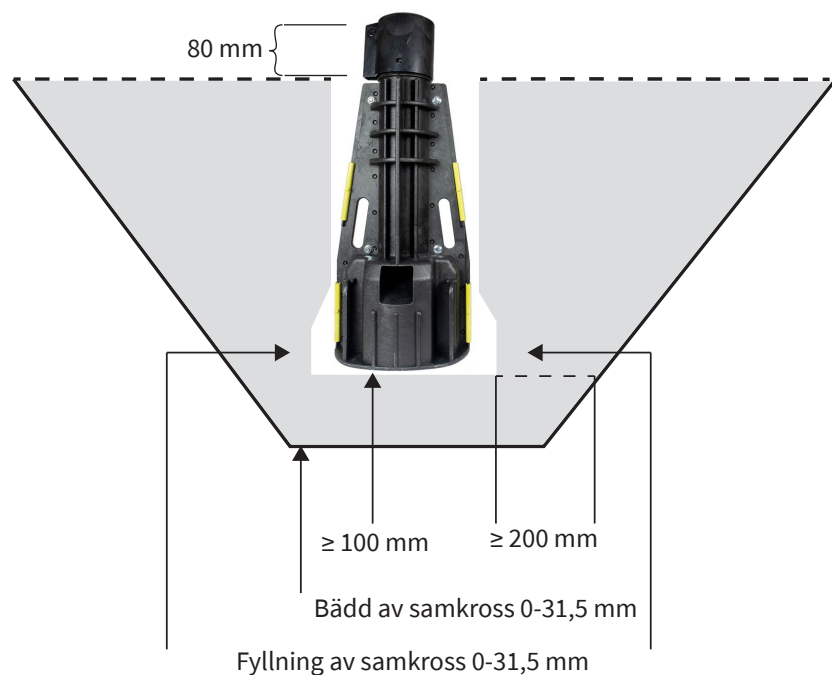

- 1** Fundamentet skall grundläggas på väl-dränerad ledningsbädd. Grop schaktas minst 30 cm djupare än fundamentets nedsättningsdjup.  
Botten återfylls med samkross, 0-31,5 mm och packas med vibreringsmaskin till avvägd plan.
- 2** Kringfyllning av fundamentet sker med handstöt i tunna skikt (max 100 mm) till en nivå där man kan använda en vibreringsmaskin till färdig yta.
- 3** Fundamentet skall under detta arbete justeras så att det hela tiden står i lod. Detta är av stor vikt då fundamentets stabiliseringskanter gör att det är svårt att justera i efterhand.
- 4** Vid sättning i slänt får ej fundament placeras i dikesbotten och högsta vattennivå i diket måste beaktas.
- 5** Klarar markmomentstabilitet 6,1 KNm.
- 6** Fundamentsättning.  
Fyllning och packning enligt AMA Anläggning 17 CEB.53.



Fundamentet skall, om inget annat föreskrivs, sättas med överkant ca 80 mm över färdig marknivå.

<b>Dimension (mm)</b>	60/520	108/900
<b>Anpassad stolpdiam. (mm)</b>	60	108
<b>Höjd (mm)</b>	520	900
<b>Insticksdjup</b>	350	600
<b>Vikt per enhet (kg)</b>	3,5	12
<b>Antal (styck/ppl)</b>	36/72	8/16
<b>Besparing i olja &amp; Co2-eq</b>	5,95 l/8,96 kg	19,55 l/24,44 kg

**Greenpipe**

0470 - 120 10 | greenpipe.se